SAMSUNG

BG **Инструкция за експлоатация**

ПРАХОСМУКАЧКА

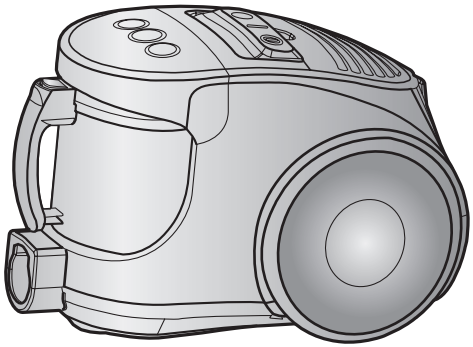

❊ Преди употреба на уреда прочетете внимателно настоящата инструкция.
❊ Само за стайна употреба.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Прочетете внимателно цялата инструкция. Преди да включите уреда в електрическата мрежа, уверете се, че захранващото напрежение отговаря на указаното на маркировката на долната част на уреда.
2. ВНИМАНИЕ: Не използвайте прахосмукачката за почистване на мокри повърхности Не засмуквайте течности.
3. Бъдете внимателни, когато уредът се използва от или в близост до деца. Не позволявайте децата да играят с уреда. Не оставяйте уреда без надзор. Използвайте прахосмукачката само по предназначение, както е описано в настоящата инструкция.
4. Не използвайте прахосмукачката без контейнер за отпадъци. За по-добри резултати редовно почиствайте контейнера за отпадъци.
5. Не използвайте прахосмукачката за почистване на кибритени клечки, тлеещи въглени или фасове. Не оставяйте уреда близо до печки или други източници на топлина. Топлината може да деформира или обезцвети пластмасовите части на уреда.
6. Избягвайте попадането на твърди или остри предмети в прахосмукачката. Не настъпвайте и не поставяйте тежки предмети върху маркуча. Не блокирайте входните и изходните отвори за въздух.
7. Преди да изключите прахосмукачката от контакта, изключете уреда от бутона на корпуса. Преди почистване на филтрите или контейнера за отпадъци изключете уреда от контакта. За да избегнете повреждане на уреда при изключване, не дърпайте електрическия кабел, а извадете внимателно щепсела от контакта.
8. Този уред НЕ е предназначен за използване от деца или немощни лица без специален надзор от отговорно лице за осигуряване на безопасно използване. Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
9. Преди почистване или ремонт на уреда, изключете уреда от контакта.
10. Не се препоръчва използването на удължители или разклонители.
11. Ако прахосмукачката не работи нормално, изключете я от контакта и се обърнете към упълномощен сервизен център.
12. Замяна на повреден електрически кабел трябва да се извършва само от производителя или от упълномощен сервизен център или техник с необходимата квалификация.
13. Не дърпайте и не повдигайте прахосмукачката чрез вакуумния маркуч. Използвайте

1 МОНТАЖ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

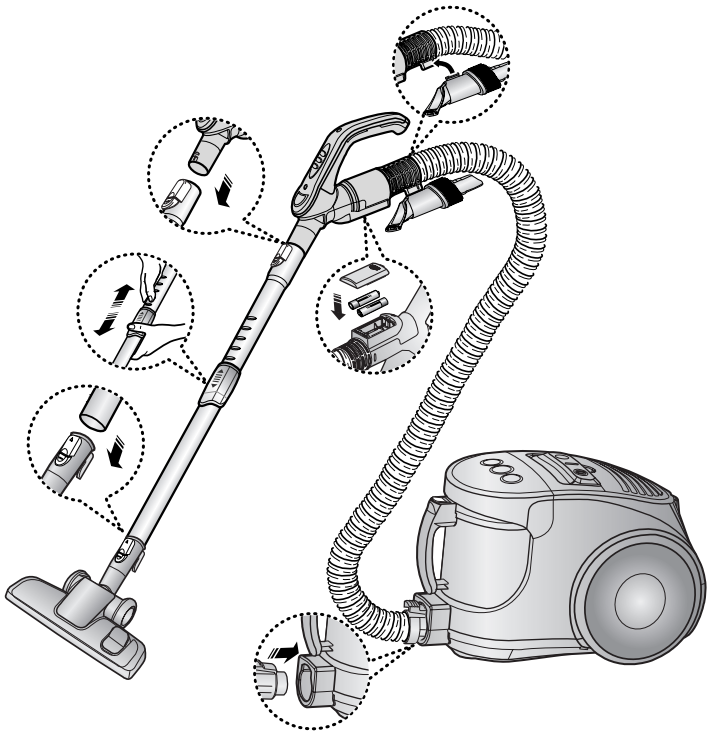

ОПЦИЯ

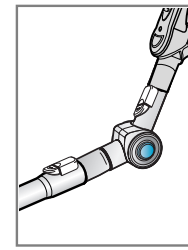

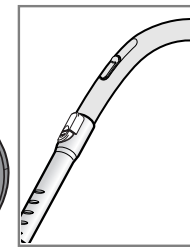

ОПЦИЯ

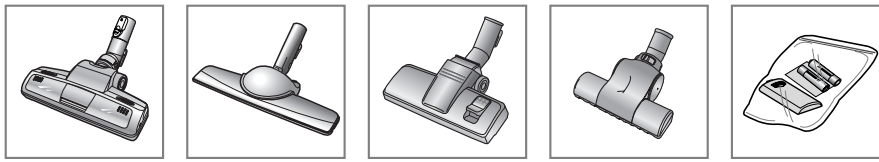

► Някои аксесоари/характеристики могат да се отличават в зависимост от модела.

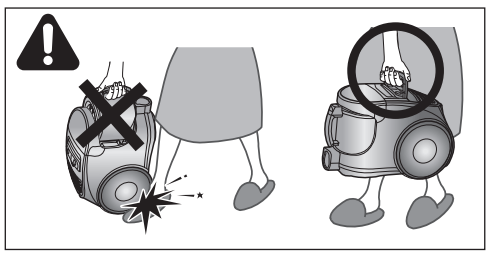

ВНИМАНИЕ: Моля не използвайте дръжката за кутията за праха когато пренасяте уреда.

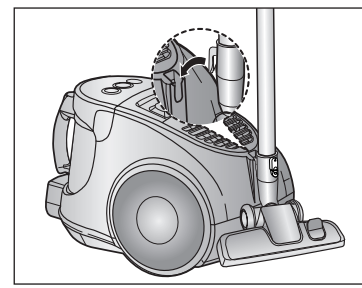

За съхранение на прахосмукачката закрепете накрайника за твърди покрития в

2 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

2-1 Включване/Изключване (ON/OFF)

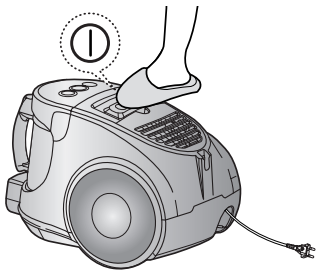

2-2 Прибиране на електрическия кабел

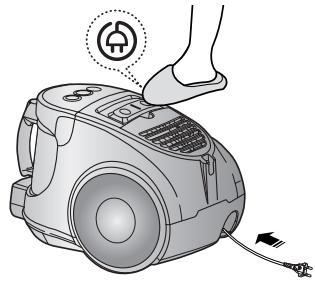

ВНИМАНИЕ

За изключване на кабела от контакта, дръпнете щепсела, а не самия кабел

2-3 РЕГУЛАТОР НА МОЩНОСТТА (ИНФРАЧЕРВЕН СИГНАЛ)

1) В модели с дистанционно управление

- НА ВАКУУМНИЯ МАРКУЧ

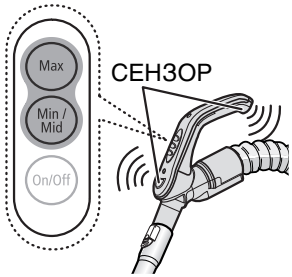

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

[Уреда се контролира с инфрачервени сигнали.]

1. Включване/изключване на уреда За да включите уреда, натиснете бутона ON/OFF. За да изключите уреда, натиснете бутона ON/OFF отново.
2. Режим MIN/MID (минимална/средна мощност) Натиснете бутона за превключване на прахосмукачката в режим на минимална мощност (за почистване на пердета и др.). За превключване в режим на средна мощност натиснете бутона отново.
3. Режим MAX (максимална мощност). Натиснете бутона MAX за работа на максимална мощност.

- НА КОРПУСА

⚠ **ОПЦИЯ -** Дигитален сигнал

ПРИЕМНИК

За избор на работен режим натиснете бутона (ON/OFF) няколко пъти, при следната последователност:
(ON(MIN) → MID → MAX → OFF)

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако не можете да включите прахосмукачката от дистанционното управление, използвайте бутона за управление на корпуса.

2) В МОДЕЛИ С УПРАВЛЕНИЕ ОТ КОРПУСА

- НА ВАКУУМНИЯ МАРКУЧ

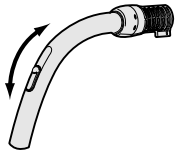

За намаляване на мощността при почистване на пердета, малки килими или други леки тъкани, отворете въздушния кран.

- НА КОРПУСА

MIN = За деликатни повърхности (пердета и др.)

MAX = За твърди настилки и силно замърсени килими.

2-4 ИЗПОЛЗВАНЕ НА АКСЕСОАРИТЕ

▶ Някои аксесоари/характеристики могат да се отличават в зависимост от модела.

ТЕЛЕСКОПИЧНА ТРЪБА

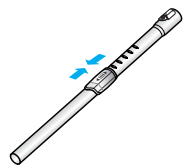

За регулиране дължината на телескопичната тръба дръпнете монтирания в тръбата плъзгач напред или назад.

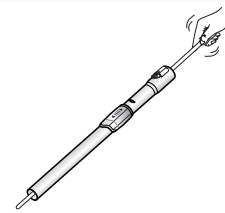

Отделете телескопичната тръба и я скъсете. Почистете отпадъците, които запушват тръбата.

АКСЕСОАРИ

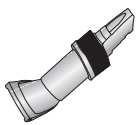



Съединете накрайника към дръжката на маркуча.



Издърпайте и завъртете четката за прах.

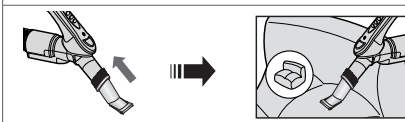

Съединете накрайника към дръжката на маркуча в противоположно направление.

КОЛЕНЧАТА ТРЪБА (ОПЦИЯ)



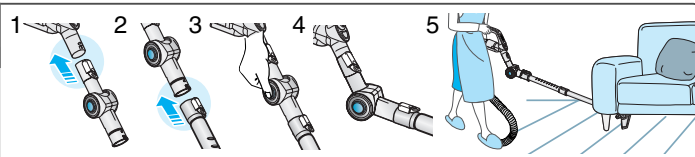

1. Съединете коленчатата тръба към вакуумния маркуч.
2. Съединете телескопичната тръба към долната част на коленчатата тръба.
3. Натиснете бутона PUSH
4. Задръжте натиснат бутона PUSH и сгънете коленчата тръба в необходимото положение.
5. Използвайте коленчатата тръба за лесно почистване на труднодостъпни места (например под мебелите), без да се налага да се навеждате или коленичите.

ОПЦИЯ

► За почиства не на килими

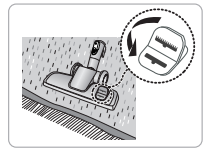

► За почиства не на фаянс и теракота

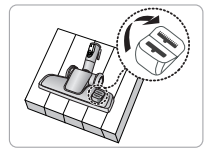

Превключете лоста на всмукателното отверстие в зависимост от местата, които искате да почистите.

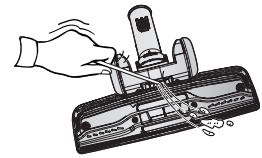

Ако четката е запушена, почистете я добре.

ОПЦИЯ

За почистване на широки повърхности.

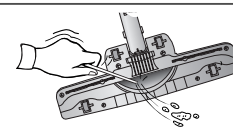

Ако четката е запушена, почистете я добре.

ОПЦИЯ

За подобрено събиране на косми от домашните любимци и тъкани от килима.

Честото почистване на косми, мъх или козина може да доведе до задръстване на барабана и затрудни въртенето му. В такъв случай почистете добре барабана.

1

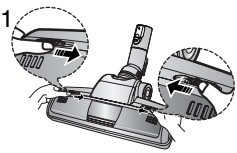

Натиснете бутона Open на прозрачния капак и отделете капака.

2

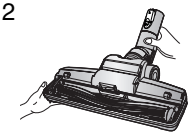

Извадете барабана от прозрачния капак.

3

Почистете барабана като използвате ножица.

4

Почистете праха от вътрешната част на четката като използвате суха кърпа или четката за труднодостъпни места.

5

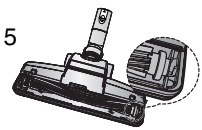

Вкарайте зъбното колело на барабана в задвижващия ремък и закрепете барабана в четката.

6

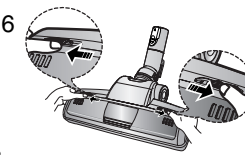

Дръпнете бутона Open на прозрачния капак, за да го закрепите на четката.

ОПЦИЯ

Ако въртенето на четката е затруднено, почистете турбината от събралите се отпадъци.



Четка за почистване на покривки

За почистване подове или килими от прах или козина на домашни животни

Почистете добре всмукателното отверстие, ако е запушено.

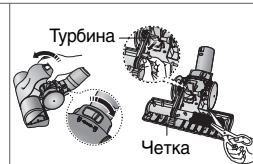

Ако всмукателното отверстие е запушено, завъртете бутона за заключване в положение UNLOCK (Отключване) и почистете събралите се отпадъци.

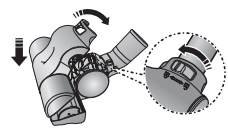

След почистване поставете по съответния начин капака върху корпуса на четката и го затворете. След затваряне на капака, завъртете бутона за заключване в положение LOCK (Заключване)

Внимание: Използвайте тази четка само за почистване на завивки и одеала. При почистване на четката бъдете внимателни да не се повреди.

3 Почистване на контейнера за отпадъци

1

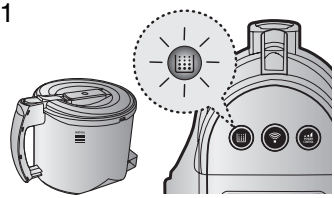

Ако контейнерът се е напълнил до линията [DUST FULL] (Пълен контейнер) или по време на работа свети съответния индикатор, трябва да почистите контейнера за отпадъци.

2

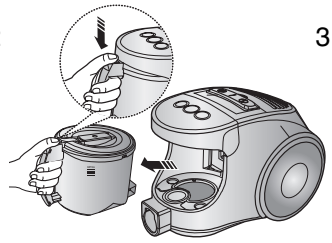

Натиснете бутона за освобождаване на контейнера и го извадете от прахосмукачката.

3

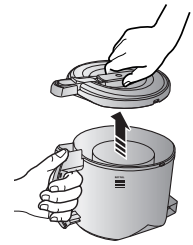

Снемете капака на контейнера.

4

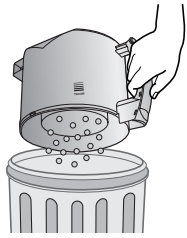

Почистете отпадъците от контейнера.

5

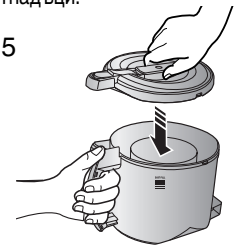

Поставете обратно капака на контейнера.

6

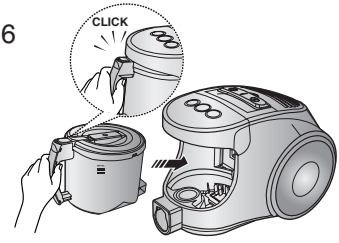

Преди използване на уреда, поставете обратно контейнера в прахосмукачката и натиснете до щракване.

- Изсипете съдържанието на контейнера в найлонова торба (препоръчва се ако страдате от астма или алергия)

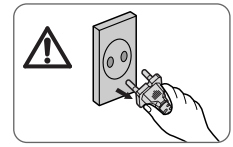

Забележка:
Може да изплакнете контейнера със студена вода.

4 ПОЧИСТВАНЕ НА ПРАХОУЛОВИТЕЛЯ

4-1. КОГА ТРЯБВА ДА СЕ ПОЧИСТИ ПРАХОУЛОВИТЕЛЯ

В някои случаи се налага почистване на прахоуловителя (даже когато прахосмукачката е чиста):

- ако при използване на прахосмукачката мощността на засмукване е намаляла значително;
- Ако при допир на накрайника към пода (мек килим, одеало и др.), че чува разтърсващ звук.

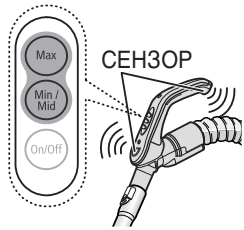

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Включете прахосмукачката в режим MAX.

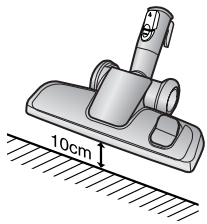

Ако при доближаване на накрайника на 10 см от пода индикаторът за състоянието на филтъра свети червено, почистете прахоуловителя.

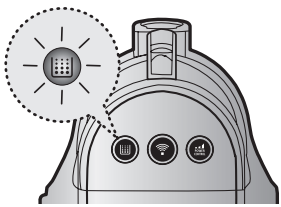

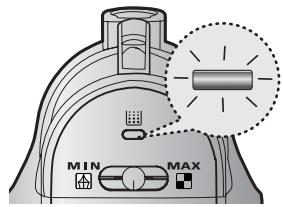

Ако индикаторът свети, трябва да почистите прахоуловителя, както е показано на следващите рисунки

4-2 ПОЧИСТВАНЕ НА ПРАХОУЛОВИТЕЛЯ

1

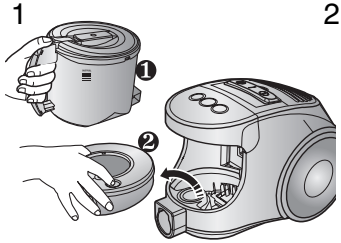

Извадете прахоуловителя.

2

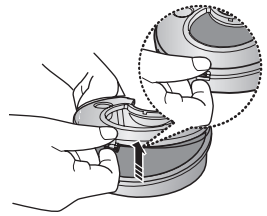

Снемете фиксиращата рамка от капака на прахоуловителя.

3

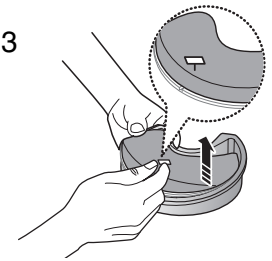

Извадете дунапрена и филтъра за прах от държателя на филтъра.

4

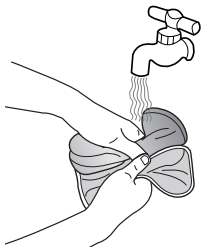

Измийте гъбата и филтриращия елемент с вода.

5

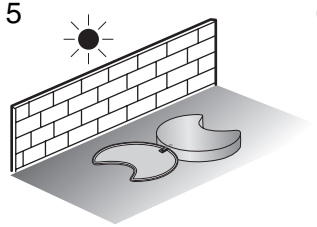

Оставете дунапрена и филтъра да изсъхнат на сянка в продължение на повече от 12 часа.

6

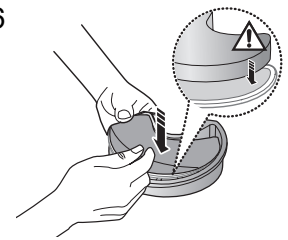

Поставете дунапрена и филтъра за прах в държателя на филтъра.

7

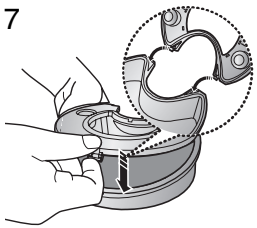

Преди да поставите прахоуловителя в прахосмукачката, поставете фиксиращата рамка на капака в съответното отверстие на прахоуловителя.

8

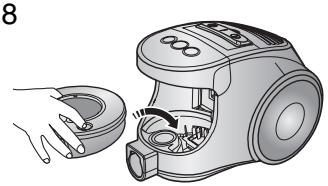

Поставете обратно прахоуловителя в прахосмукачката.

ЗАБЕЛЕЖКА : Убедете се, че филтърът е напълно сух преди да го поставите в прахосмукачката.

5 ПОЧИСТВАНЕ НА ЗАЩИТНИЯ ФИЛТЪР НА МОТОРА

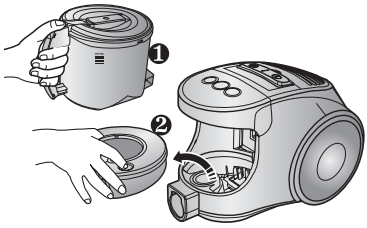

Извадете контейнера за отпадъци и прахоуловителя.от прахосмукачката.

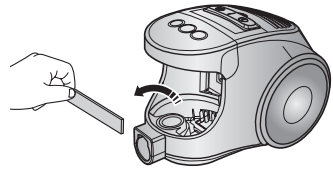

Извадете защитния филтър на мотора, почистете го и по поставете обратно.

6 ПОЧИСТВАНЕ НА ИЗХОДЯЩИЯ ФИЛТЪР

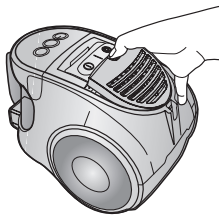

Натиснете фиксиращата рамка и я снемете.

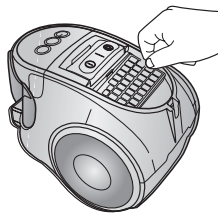

Извадете HEPA филтъра.

Почистете HEPA филтъра.

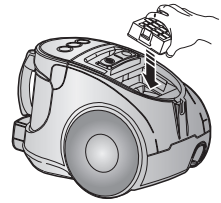

Поставете HEPA филтъра обратно в прахосмукачката и натиснете до щракване.

ОПЦИЯ - ВЪГЛЕРОДЕН МИКРОФИЛТЪР

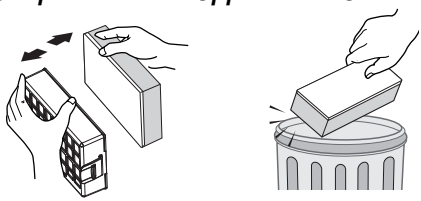

Извадете и заменете запушения филтър с нов.

Забележка :
Нови филтри можете да купите в магазините, които продават техника Samsung.

7 СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ (ОПЦИЯ)

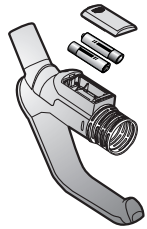

ТИП БАТЕРИИ: AA

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Ако прахосмукачката не работи, сменете батериите. Ако проблемът не се отстрани, обърнете се към наш упълномощен дилър.
2. Използвайте две батерии от тип AA

⚠ ВНИМАНИЕ

1. Не разглобявайте или презареждайте батериите.
2. Не нагрявайте батериите и не ги хвърляйте в огън.
3. Не нарушавайте полярността (разположението на контактите (+) и (-))
4. Утилизирайте батериите по подходящ начин.

- ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Моторът не работи	Липса на ел. захранване Изключване при прегряване	Проверете кабела, щепсела и контакта. Оставете уреда да изстине
Мощността на засмукване постепенно се снижава	Накрайникът, вакуумният маркуч или тръбата са запушени Проверете дали не са запушени,	почистете ги при необходимост
Кабелът не се навива до край	Проверете дали кабелът не е прегънат или е навит неправилно	Издърпайте кабела на 2-3 метра и натиснете бутона за прибиране на кабела
Прахосмукачката не засмуква прах	Пукнатина или дупка във вакуумния маркуч	Проверете вакуумния маркуч и го заменете при необходимост
Намаляване мощността на засмукване	Филтрите за запушени с прах	Проверете филтрите и при необходимост ги почистете, както е показано на рисунките.

Тази прахосмукачка е снабдена със следното
EMC директива : 2004/108/EEC
Директива ниско напрежение : 2006/95/EC

SAMSUNG

SAMSUNG

MK **Упатство за работа**

ПРАВОСМУКАЛКА

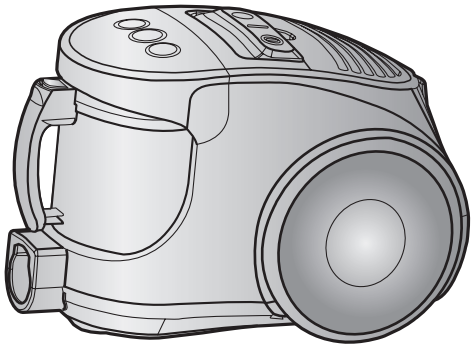

❉ Пред употреба на апаратот, прочитајте го внимателно упатството.
❉ Само за употреба во внатрешни простории.

Важни сигурносни упатства

1. Прочитајте го внимателно упатството. Пред да започнете со употребата, проверете дали напонот на вашата електрична мрежа е идентичен со напонот означен на плочката од апаратот, која се наоѓа на долната страна од правосмукалката.
2. ВНИМАНИЕ! Со правосмукалката не смеат да се чистат мокри подови и килими. Правосмукалката не смее да се користи за смукање на течности.
3. Кога апаратот е користи во близина на децата, или кога тие го употребуваат, неопходен е надзор од возрасно лице. Не дозволувајте правосмукалката да се користи како играчка. Не дозволувајте правосмукалката да се употребува невнимателно. Користете ја правосмукалката само за нејзината основна намена, која е пропишана во ова упатство.
4. Во никој случај не ја вклучувајте правосмукалката без кеса за нечистотија. Менувајте ја кесата за нечистотија пред да се наполни целосно, за да се задржи поголема ефикасност.
5. Не ја користете правосмукалката за собирање на кибрит, пепел и догорчиња од цигари. Чувајте ја подалеку од печки и слични извори на топлина. Високата температура може да ги издеформира пластичните делови и да ја уништи бојата.
6. Не всмукувајте цврсти и остри делови (на пр. шајки) кои можат да ги оштетат деловите на правосмукалката. Не го газете цревото и не ставајте врз него никаква тежина. Не ги блокирајте отворите за всмукување и издув на воздухот.
7. Пред да го извлечете кабелот од струја, исклучете го апаратот преку главното копче за вклучување и исклучување. При исклучувањето од струја, не го влечете самиот кабел, туку повлечете ја приклучната вилушка (утикач). Пред секое менување на кесата, задолжително исклучувајте го апаратот од струја.
8. Апаратот мора да се исклучи од струја пред да се врши било каква операција на чистење или одржување.
9. Не се препорачува користењето на продолжен кабел.
10. Доколку забележите дека правосмукалката не работи исправно, исклучете ја од струја и контактирајте со овластениот сервисер.
11. Доколку електричниот кабел се оштети, мора да биде заменет со нов, од страна на производителот, овластениот сервисер или друго квалификувано лице. Не се обидувајте самите да го менувате кабелот.
12. Правосмукалката е опремена со само-ресетирачки термален прекинувач кој автоматски прекинува кога апаратот ќе се прегрее. Прегревањето може да предизвика блокирање на филтерот, цевката или цревото. По отстранување на блокадата, оставете го моторот да се олади за некое време, по што правосмукалката автоматски ќе се рестартира.

1 СОСТАВУВАЊЕ НА АПАРАТОТ

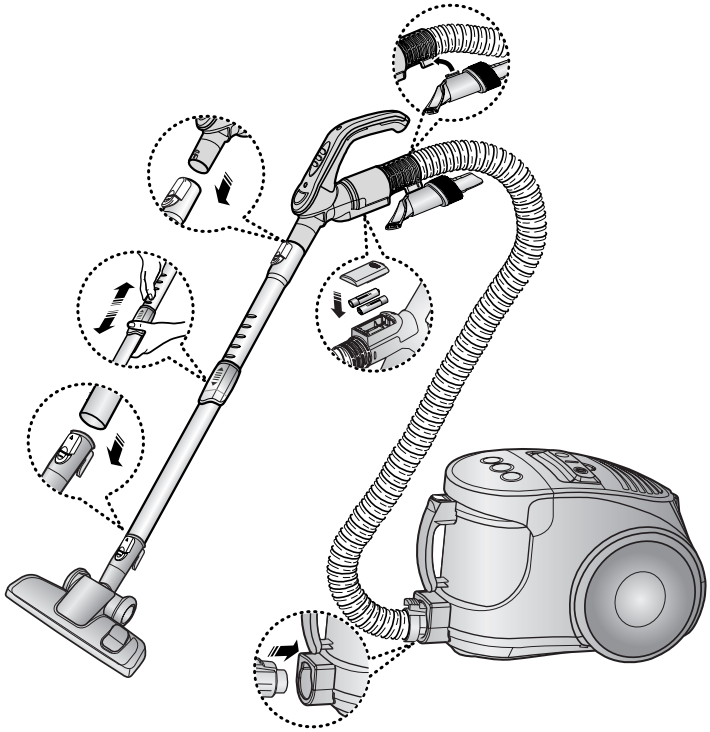

ОПЦИЈА

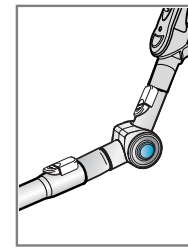

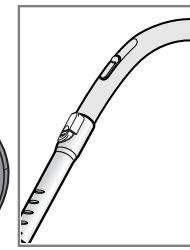

ОПЦИИ

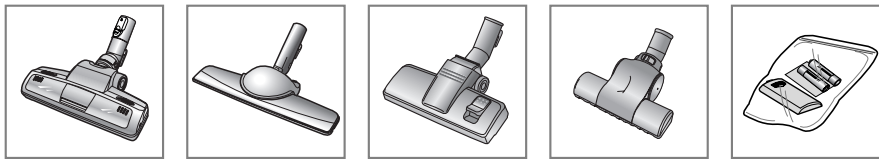

► Можностите варираат во зависност од моделот.

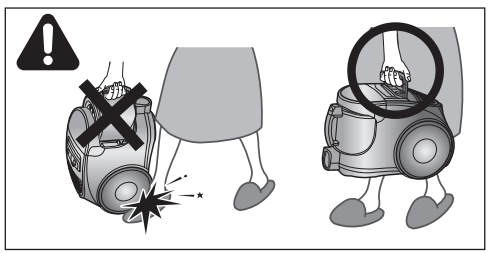

ВНИМАНИЕ: Не го држете апаратот за рачката на кантичката за прашина кога го пренесувате.

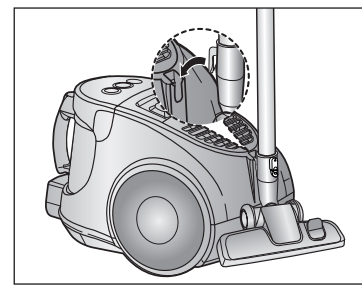

За чување, прикачете го додатокот за под

2 УПОТРЕБА НА АПАРАТОТ

2-1 КАБЕЛ

2-2 ON/OFF КОПЧЕ

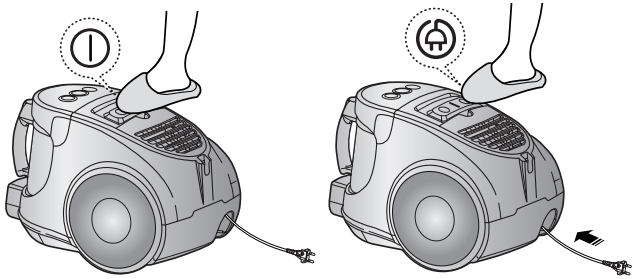

ЗАБЕЛЕШКА
При исклучување цврсто фатете го приклучокот. Не го влечете кабелот.

2-3 КОНТРОЛА НА ЈАЧИНАТА (ИНФРАЦРВЕНА КОНТРОЛА)

1) ТИП НА ДАЛЕЧИНСКАТА КОНТРОЛА

-ЦРЕВО

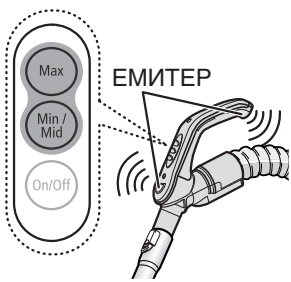

КОНТРОЛА НА РАЧКАТА
[Правосмукалката се контролира со инфрацрвени сигнали.]

1.Вклучување/Исклучување на правосмукалката. Притиснете го копчето ON/OFF за вклучување на правосмукалката. Притиснете го повторно за исклучување.

2.Режим на всмукување MIN/MID (минимално/средно) Притиснете го копчето MIN/MID за работа на правосмукалката на ниско ниво (за завеси и сл.). Притиснете повторно за враќање во MID режим.

3.Користење на MAX Притиснете го копчето MAX за работа на правосмукалката со максимална сила на всмукување.

- КУКИШТЕ

⚠ **ОПЦИЈА** - ДИГИТАЛЕН СИГНАЛ

ПРИЕМНИК

Притискајте на копчето за избор на моќ за избор на соодветно ниво на јачина.
(ON(MIN) → MID → MAX → OFF)

ЗАБЕЛЕШКА:
Ако далечинската контрола не работи, правосмукалката може да се управува со командите на куќиштето.

2) КОНТРОЛА НА КУЌИШТЕТО

- ЦРЕВО

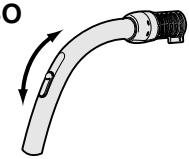

За намалување на јачината на всмукување за чистење на завеси, мали килими или други лесни ткаенини влечете го затворачот за воздух додека дупката не се отвори.

- КУЌИШТЕ

MIN = За чувствителни ткаенини, на пр. завеси.

MAX = За тврд под или многу извалкани теписи.

2-4 КАКО СЕ КОРИСТАТ И ОДРЖУВААТ ДОДАТОЦИТЕ

▶ Можностите можат да се разликуваат во зависно моделот.

ЦЕВКА

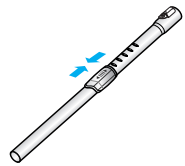

Дотерајте ја должината на телескопската цевка со лизгање на контролното копче лоцирано на центарот на цевката.

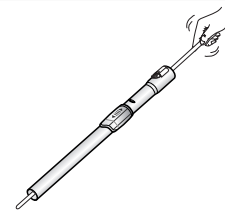

За полесно чистење и деблокирање, скратете ја цевката. Ова овозможува полесно отстранување на ѓубрето.

ДОДАТОК

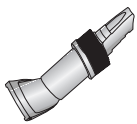



Поставете го додатокот на крај на рачката на цевката.



Повлечете и одвртете ја четката за чистење чувствителни делови.

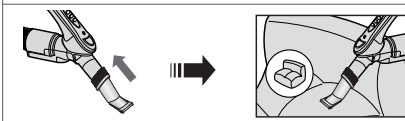

За употреба на додатокот за мебел, поставете го на крај на цевката во спротивна насока.

ПРОДОЛЖУВАЧКИ ЛАКТ (ОПЦИЈА)



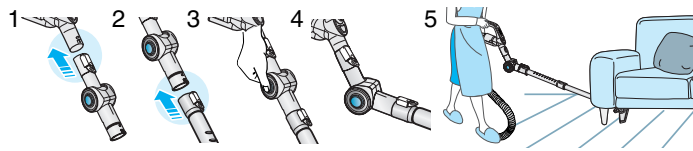

1. Поставете го лактот за продолжување на цевката и приклучување на телескопската цевка
2. Поставете ја телескопската цевка на долниот дел од лактот.
3. Притиснете го копчето PUSH.
4. Со притиснато копче PUSH, завртете го лактот за продолжување.
5. Со лактот е овозможено чистење на потешко пристапни места (на пр. под мебелот) без да клекнувате.

ОПЦИЈА

► Чистење тепих

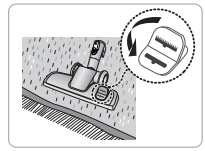

► Чистење под

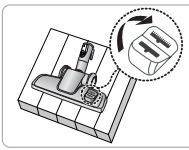

Дотерајте во согласност со површината на подот.

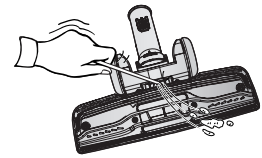

Отстранете ги пречките на усисната цевка.

ОПЦИЈА

Всмукување на поголема површина одеднаш.

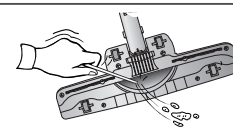

Отстранете ги пречките на усисната цевка.

ОПЦИЈА

За напредно отстранување на влакна од домашни миленици или ткаенини

Често всмукување на влакна може да предизвика пречки во вртењето на барабанот. Во тој случај исчистете го барабанот внимателно.

1

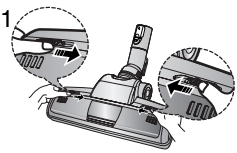

Притиснете го копчето OPEN, на прозирниот дел, за одвојување на капакот.

2

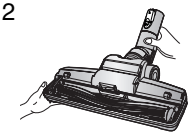

Извадете ја лентата со четка од провидниот дел.

3

Отстранете ги влакната и нечистотиите со помош на ножици.

4

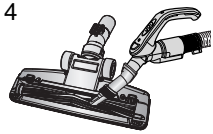

Отстранете ја прашината со помош на четка или помагало.

5

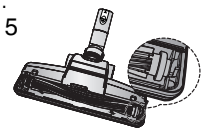

Поставете ја лентата со четка во ротирачкиот дел и склопете.

6

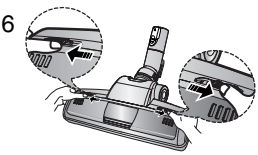

Поставете го провидниот дел на свое место.

ОПЦИЈА

Зачепувањето пречи во ротацијата, во тој случај погрижете се за тоа.



Четка за ќебиња

За собирање влакна од миленичиња, текстил и креветски покривачи.

Отстранете ја нечистотијата кога ќе се наталожи.

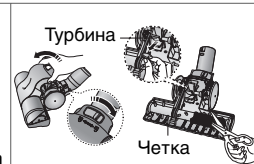

Завртете го копчето во позиција “UNLOCK” и отстранете ја нечистотијата.

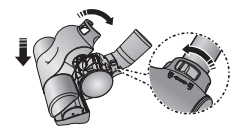

За склопување, порамнете го капакот на предниот дел од куќиштето и затворете. По затворање на капакот, поставете го копчето во “LOCK” позиција.

Предупредување: Се користи само за прекривки за кревет. Внимавајте да не ја оштетите четката при чистење од нечистотии.

3 ПРАЗНЕЊЕ НА ЌЕСИЧКАТА ЗА ПРАВ

1

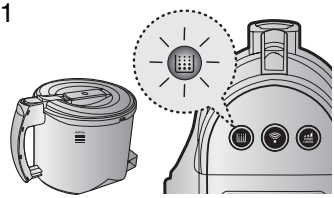

Кога филтерот ќе се наполни, ќе засвети светлото и тогаш треба да се испразни вреќичката.

2

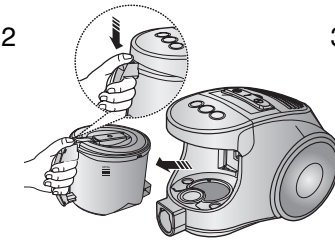

Извадете ја вреќичката со притискање на копчето.

3

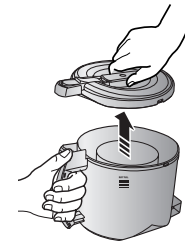

Извадете го капакот.

4

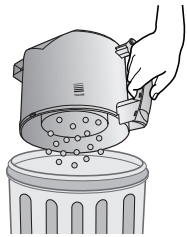

Фрлете ја прашината во канта.

5

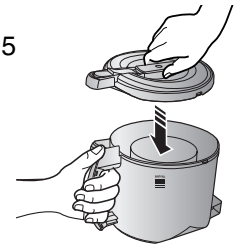

Затворете го капакот.

6

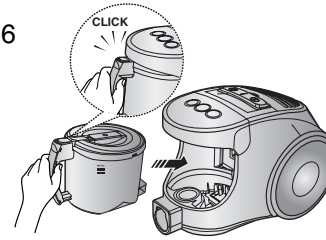

Пред употреба, поставете ја вреќичката во лежиштето во куќиштето. Треба да слушнете “клик”.

- Испразнете во пластична кеса (се препорачува за луѓе со потешкотии при дишење)

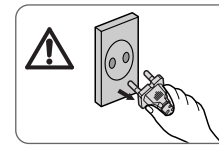

ЗАБЕЛЕШКА :
Вие можете да ја плакнете вреќичката под млаз ладна вода.

4 ЧИСТЕЊЕ НА ПАКУВАЊЕТО ЗА ПРАШИНА

4-1. КОГА ТРЕБА ДА СЕ ЧИСТИ ПАКУВАЊЕТО ЗА ПРАШИНА

- Ако силата на всмукување забележително се намали за време на чистењето, проверете го пакувањето за прашина на начин прикажан подолу.

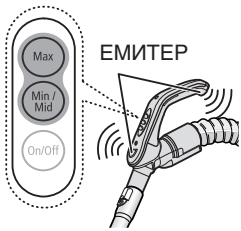

Поставете на 'MAX'

КОНТРОЛА НА РАЧКАТА

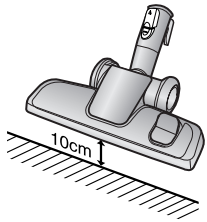

Ако индикаторот на филтерот стане црвен кога всмукувате 10 см над рамна површина исчистете го.

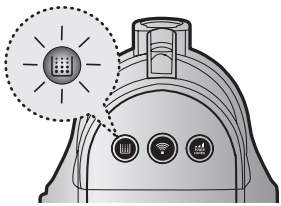

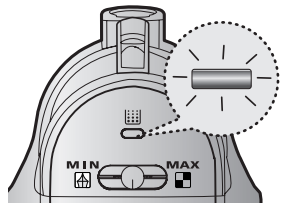

Кога индикаторот ќе се вклучи, испразнете го пакувањето за прашина (4-2) како што е прикажано на следните илустрации.

4-2 ЧИСТЕЊЕ НА ПАКУВАЊЕТО ЗА ПРАШИНА

1

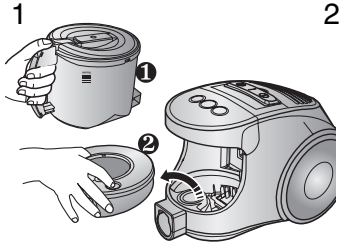

Извадете ја кантата како што е прикажано.

2

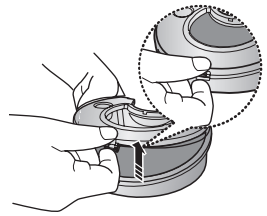

Извадете ја рамката на пакувањето за прашина.

3

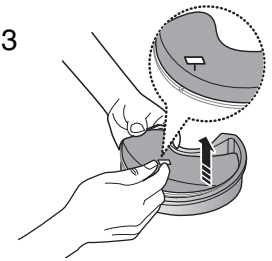

Извадете ги сунѓерот и филтерот од собирачот на прав.

4

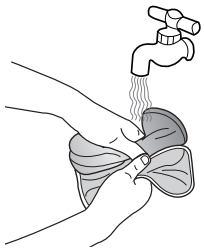

Исперете го филтерот и подлогата на пакувањето со вода

5

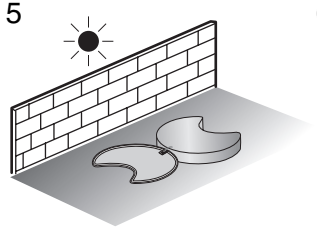

Оставете ги сунѓерот и филтерот да се сушат во сенка најмалку 12 часа.

6

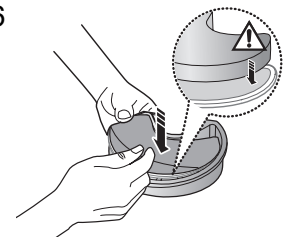

Вратете ги сунѓерот и филтерот во собирачот на прав.

7

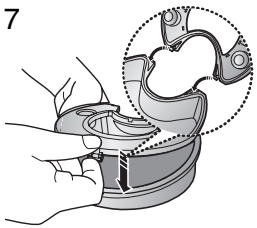

Пред склопување порамнете го капакот и пакувањето коректно.

8

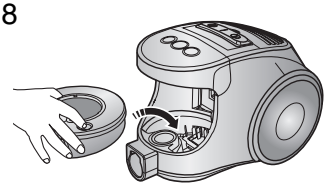

Поставете го склопеното пакување во главното куќиште.

ЗАБЕЛЕШКА: Уверете се дека филтерот е потполно сув пред да го поставите на свое место. Оставете да се суши околу 12 часа под сенка.

5 ЧИСТЕЊЕ НА ФИЛТЕРОТ ЗА МОТОРОТ

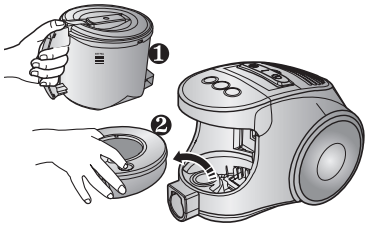

Извадете ги кантичката и пакувањето за прашина.

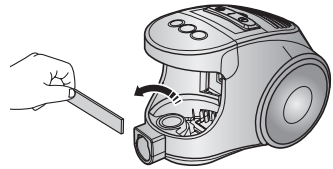

Извадете го заштитниот филтер за моторот од правосмукалката. Протресете и исчистете ја прашината од филтерот.

6 ЧИСТЕЊЕ НА ИЗДУВНИОТ ФИЛТЕР

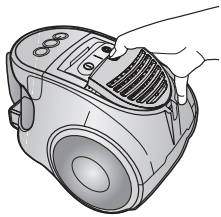

Притиснете го решеткастиот дел за да ја извадите рамката.

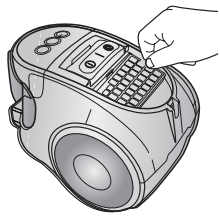

Извадете го HEPA филтерот.

Протресете го HEPA филтерот

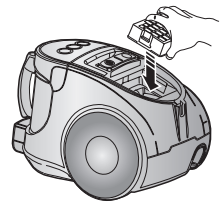

Ставете го HEPA филтерот во куќиштето. Треба да слушнете “клик”.

ОПЦИЈА - МИКРО КАРБОНСКИ ФИЛТЕР

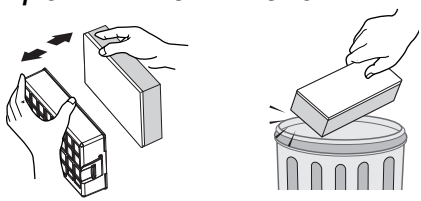

Извадете и заменете го филтерот.

ЗАБЕЛЕШКА:
Замена за филтри и вреќички може да се најде кај Samsung продавач.

7 ПРОМЕНА НА БАТЕРИЈАТА (ОПЦИЈА)

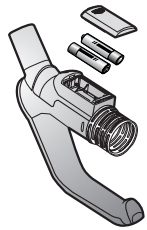

ТИП НА БАТЕРИЈА: AA Големина

ЗАБЕЛЕШКА

1.Кога правосмукалката не работи, заменете ги батериите. Ако има проблем, контактирајте со вашиот продавач.
2.Користете 2 батерии со големина AA.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

1. Никогаш не ги расклопувајте или полнете батериите.
2. Не ги загревајте батериите и не ги фрлајте во оган.
3. Не ги ставајте со обратен поларитет (+ и -).
4. Фрлете ги во согласност со локалните правила за таков отпад.

- АКО ИМАТЕ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Моторот не стартува.	Нема струја. Активна термо заштита.	Проверете ги кабелот и струјата. Оставете да се олади.
Силата на всмукување постепено се намалува.	Некоја од цевките е блокирана.	Проверете ја блокадата и отстранете ја.
Кабелот не се одмотува доволно.	Проверете да не е кабелот уврten или превиткан.	Повлечете го 2-3 метра и притиснете го копчето за враќање на кабелот.
Правосмукалката не ја собира прашината.	Дупка во цевките.	Проверете ги цевките и ако е потребно заменете ги.
Мала или намалена сила за всмукување.	Филтерот е полн со прашина.	Проверете го филтерот и ако е потребно, исчистете го според инструкциите.

Правосмукалката е одобрена со :
EMC Директивата : 2004/108/EEC
Ниско напонската Директива : 2006/95/EC

SAMSUNG

SAMSUNG

EN Operating Instructions

VACUUM CLEANER

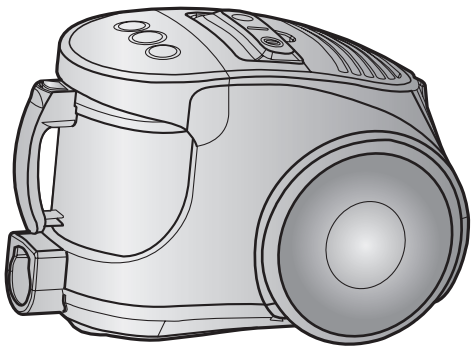

❉ Before operating this unit, please read the instructions carefully.
❉ Indoor use only.

Register your product at www.samsung.com/global/register

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.

2. WARNING: Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
   Do not use to suck up water.

3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.

4. Do not use the vacuum cleaner without a dust bin. Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.

5. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.

6. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose. Do not block the suction or the exhaust port.

7. Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before changing the dust bag or dust container. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.

8. This appliance is not intended for use by young persons or infirm persons without supervision unless they are adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely.
   Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

9. The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.

10. The use of an extension cord is not recommended.

11. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.

12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

13. Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose.
    Use the handle on the vacuum cleaner set.

1 ASSEMBLING THE CLEANER

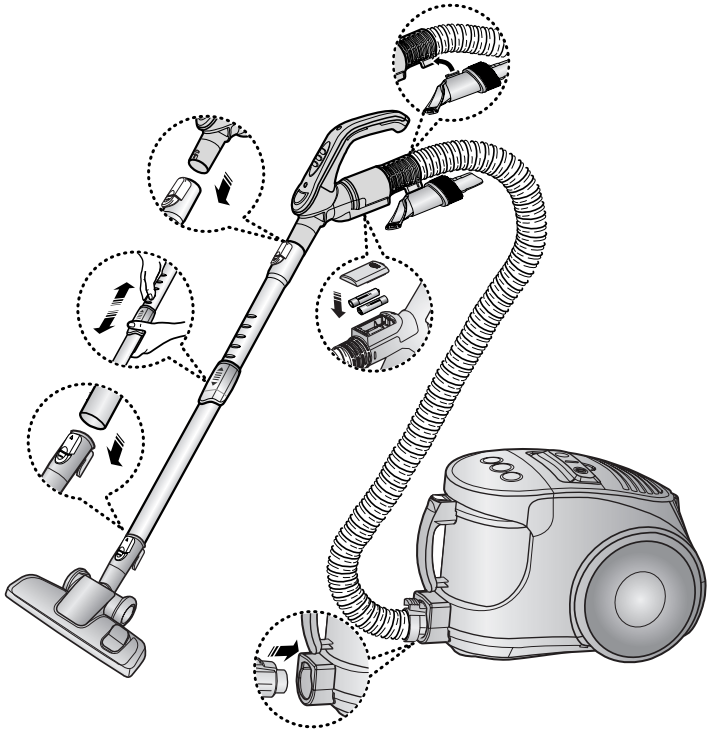

OPTION

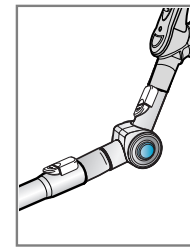

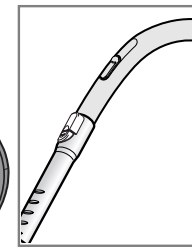

OPTION

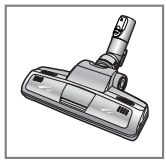

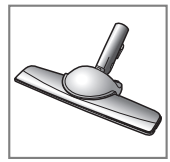

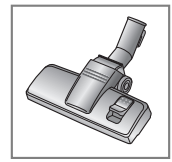

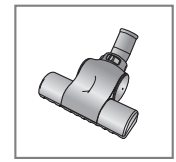

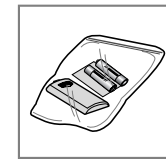

► Features may vary according to model.

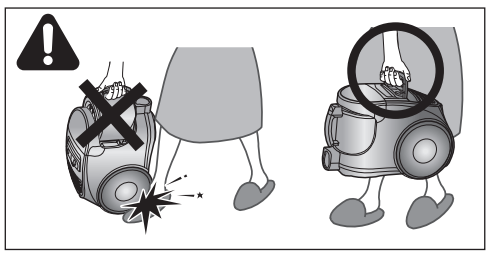

CAUTION : Please do not use dust bin handle when carrying machine.

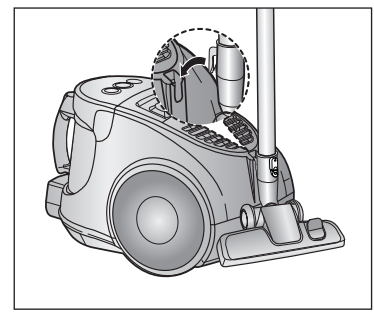

For storage, park the floor nozzle.

2 OPERATING THE CLEANER

2-1 ON/OFF SWITCH 2-2 POWER CORD

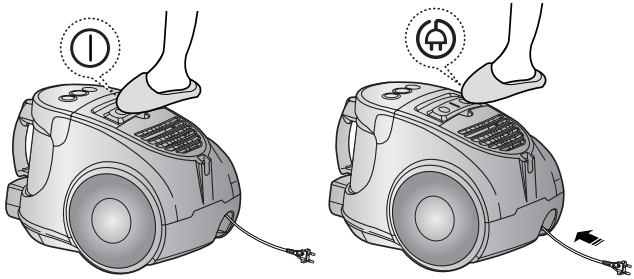

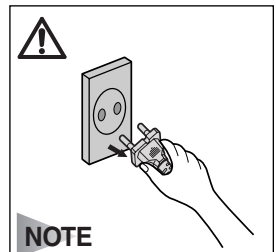

NOTE

When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

2-3 POWER CONTROL (INFRARED CONTROL)

1) REMOTE CONTROL TYPE

- HOSE

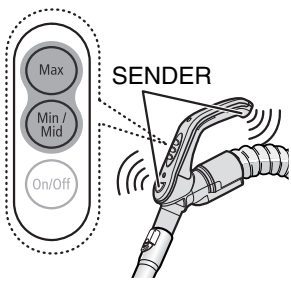

HANDLE CONTROL
[The cleaner is controlled by using infrared signals.]

1. Vacuum cleaner ON/OFF
   Press the ON/OFF button to operate the vacuum cleaner.
   Press again to stop the vacuum cleaner.
2. Vacuum cleaner MIN/MID
   Press the MIN/MID button to operate the vacuum at a low level (for curtain cleaning, etc.).
   Press again to operate the vacuum in a MID mode.
3. Using at MAX
   Press the MAX button to operate the vacuum at maximum intake.

- BODY

⚠ **OPTIONAL -** DIGITAL SIGNAL

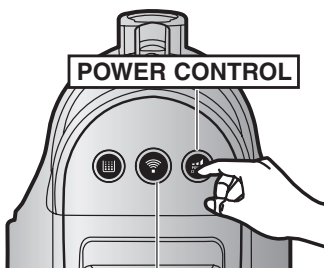

RECEIVER

Press the power control button repeatedly to select the correct mode.
(ON(MIN) → MID → MAX → OFF)

NOTE : If the remote handle control is not working, the cleaner can be operated using the control button on the body of the machine.

2) BODY-CONTROL TYPE

- HOSE

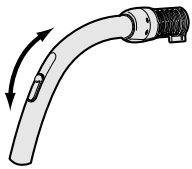

To reduce suction for cleaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

- BODY

MIN = For delicate surface e.g. net curtains.

MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

2-4 HOW TO USE AND MAINTAIN THE ACCESSORIES

► Features may vary according to model.

PIPE

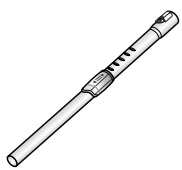

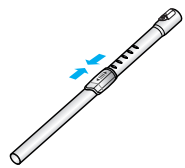

Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

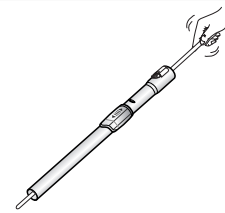

To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.

ACCESSORY

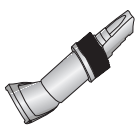

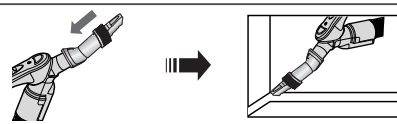

Push the accessory on to the end of the hose handle.

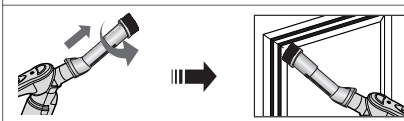

Pull out and turn the dusting brush for cleaning delicate areas.

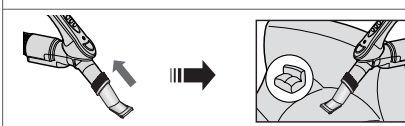

To use the upholstery tool, push the accessory on to the end of the hose handle in the opposite direction.

ELBOW EXTENDING TUBE (OPTION)



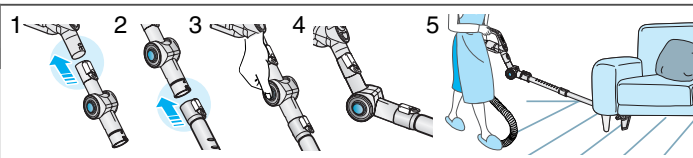

1. Connect the elbow extending tube to connecting part for hose knob and telescopic pipe.
2. Fit the telescopic pipe to the lower part of the elbow extending tube.
3. Press the PUSH button.
4. With the PUSH button pressed, the elbow extending tube is folded.
5. Using the elbow extending tube allows hard to reach areas (e.g. under furniture)to be cleaned without having to kneel down.

OPTION

► Carpet Cleaning

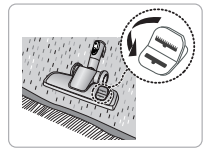

► Floor Cleaning

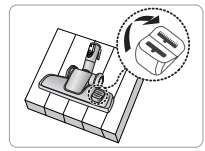

Adjust the inlet lever according to the floor surface.

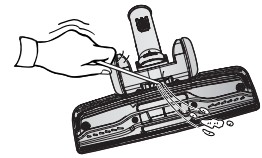

Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

OPTION

Vacuum dust in wide area at once

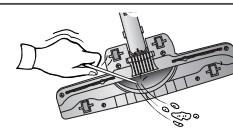

Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

OPTION

For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets

Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

1

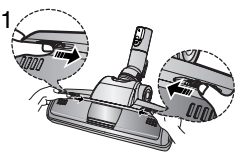

Push the Open button of the transparent screen cover to separate the cover.

2

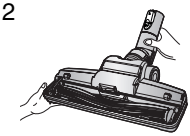

Remove the brushbar from the transparent screen.

3

Remove waste matter such as dust and hair tangled around the brushbar using scissors.

4

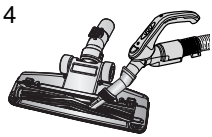

Remove dust inside the brush housing using a dry duster or crevice tool.

5

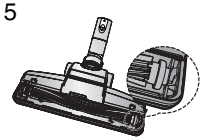

Insert brushbar into rotating belt and assemble.

6

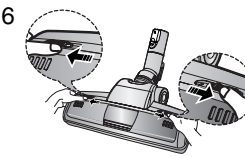

Click the transparent screen cover back into place to reassemble.

OPTION



Brush for blanket

For picking up pet hair and fibre on upholstery and bed linen.

Clogs on turbine keeps brush from turning, and in this case, take care of it.



Remove waste matter completely when inlet is blocked.

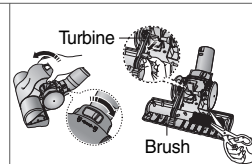

Turn the lock button to 'UNLOCK', and remove waste matter.

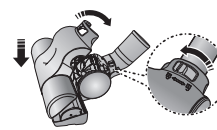

To reassemble, align the cover to the front of the main body and close. After closing the cover, ensure that the lock button is turned to the 'LOCK' position.

Warning : Use for bedclothes only. Be cautious not to damage brush during unclogging.

3 EMPTYING THE DUST BIN

1

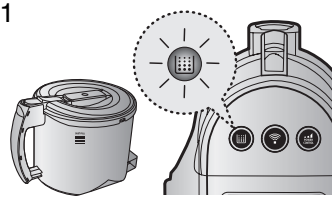

Once dust reaches the dust full mark, or once the dust full light is on, empty the dust bin.

2

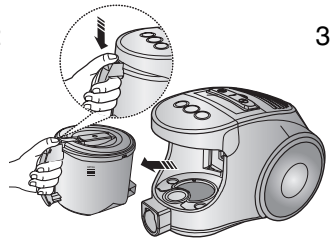

Take the dust bin out by pressing the button.

3

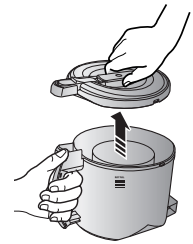

Separate the dust bin cover.

4

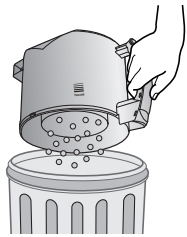

Throw away dust in the bin.

5

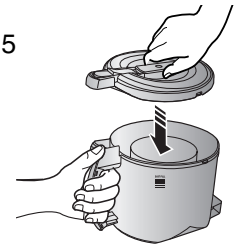

Close the dust bin cover.

6

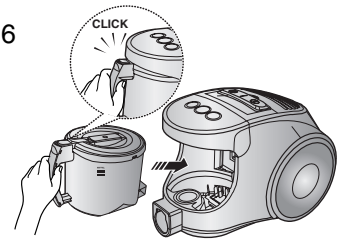

Before use, push the dust bin into the main body of the vacuum cleaner until you hear the "click" sound.

- Empty into a plastic bag
  (recommended for asthma/allergy sufferers)

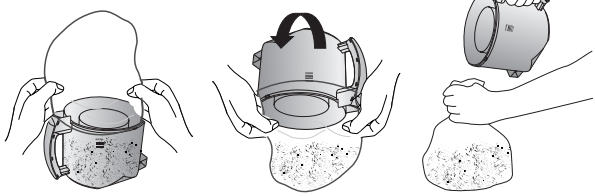

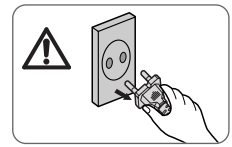

NOTE
You may rinse the dust bin with cold water

4 CLEANING THE DUST PACK

4-1. WHEN TO CLEAN THE DUST PACK

- If suction is noticeably reduced during cleaning, please check the dust pack as indicated below.

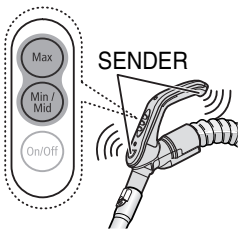

HANDLE CONTROL

Turn the vacuum power to 'MAX'

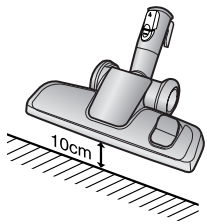

If the filter check indicator turns red with the inlet floating 10 cm above flat floor, clean it.

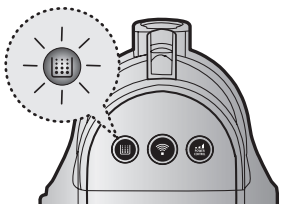

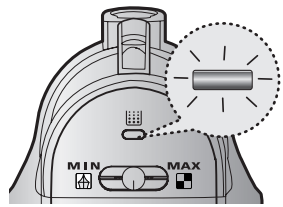

When the indicator light comes on, please empty the Dust Pack(4-2) as shown in the following illustrations.

4-2 CLEANING THE DUST PACK

1

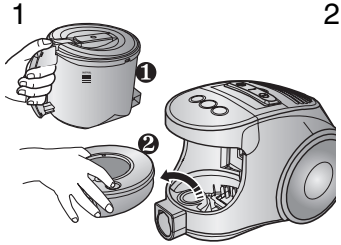

Remove the dust bin and dust pack as shown.

2

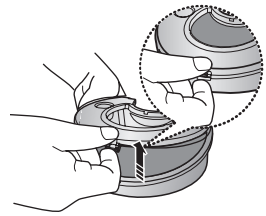

Remove the fixed frame of the dust pack cover.

3

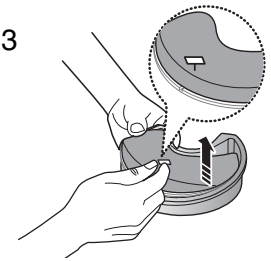

Remove the sponge and filter from the dust pack.

4

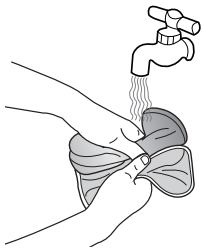

Wash the sponge and the filter of the dust pack with water.

5

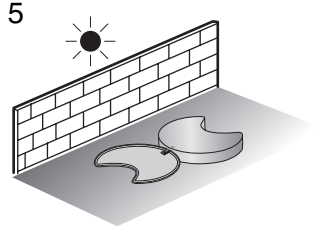

Let the sponge and filter dry in the shade for more than 12 hours.

6

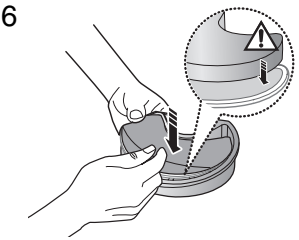

Put the sponge and filter into the dust pack.

7

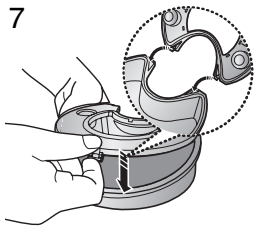

Before reassembly, align the dust pack cover and dust pack correctly.

8

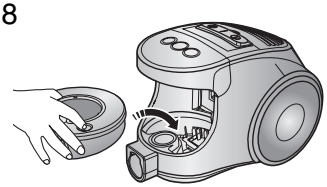

Put the assembled dust pack into the main body.

NOTE : Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.

5 CLEANING THE MOTOR PROTECTION FILTER

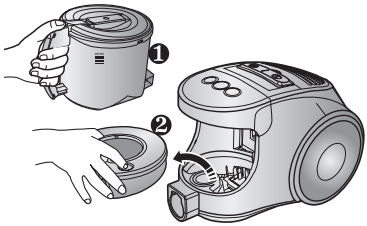

Take out both the dust bin and the dust pack.

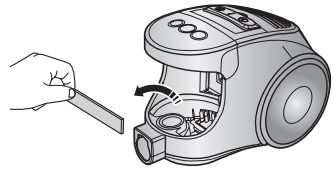

Remove the motor protection filter from the vacuum cleaner.
Shake and tap the dust from it and put back in machine.

6 CLEANING THE OUTLET FILTER

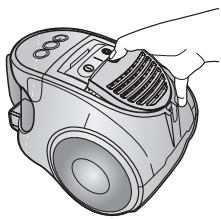

Press the fixed frame part at the back of the main body to remove.

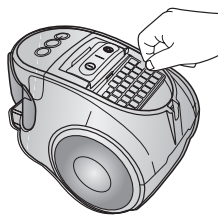

Pull out the HEPA Filter using the tab.

Dust the HEPA filter.

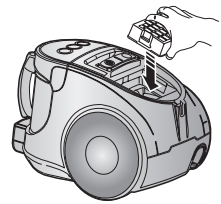

Put the HEPA filter into the main body until you hear a 'click' sound.

OPTION - MICRO CARBON FILTER

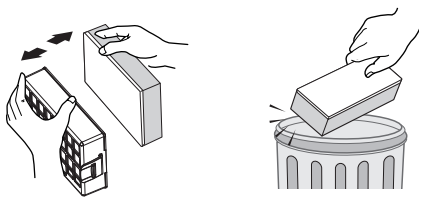

Remove and replace the blocked outlet filter.

NOTE : Replacement filters are available at your local Samsung distributor.

7 CHANGE THE BATTERY(OPTIONAL)

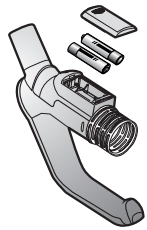

BATTERY TYPE : AA Size

NOTE

1. When the vacuum cleaner does not work, replace the batteries. If the problem persists, please contact our authorized dealer.
2. Use 2 batteries of size AA.

⚠ WARNING

1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into fire.
3. Do not reverse (+),(-) poles.
4. Dispose of the batteries properly.

- IF YOU HAVE A PROBLEM

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Motor does not start.	No power supply. Thermal cut-out.	Check cable, plug and socket. Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	Nozzle, suction hose or tube is blocked.	Check for blockage and remove it.
Cord does not rewind fully.	Check that the cord is not twisted or wound unevenly.	Pull the cord out 2-3m and push the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	Crack or hole in hose.	Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction	Filter is full of dust.	Please check filter and, if necessary, clean as illustrated in the instructions.

This Vacuum cleaner is approved the following.
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Directive : 2006/95/EC

DJ68-00321L REV(0.2)